

Manual de Instrucciones

User's manual – Manual de instruções – Manuel d'instruction



Vertical Cloth Iron

PLANCHA VERTICAL

perseo
by BTV GROUP

1. Advertencias


Antes de utilizar el producto, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- No sumerja el aparato en agua ni en otros líquidos.
- No enjuague el producto directamente bajo el grifo.
- Tenga cuidado con el vapor caliente emitido durante el funcionamiento.
- No dirija el vapor hacia personas o animales.
- No utilice la plancha sobre prendas que estén puestas en el cuerpo.
- No toque el cabezal de vapor ni las superficies calientes durante el uso.
- Desenchufe siempre el producto antes de limpiarlo, llenar el depósito, vaciarlo o colocar o retirar accesorios.
- No utilice el producto si se ha caído, presenta fugas o funciona de forma anómala.
- Mantenga el producto y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años cuando esté encendido o enfriándose.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- No lo utilice en baños, exteriores ni zonas húmedas.
- No utilice productos químicos, perfume, vinagre, agentes descalcificantes no recomendados ni aditivos de planchado dentro del depósito de agua.
- No llene el depósito por encima de la marca MAX.
- No permita que el cable toque superficies calientes.
- Utilice únicamente enchufes con toma de tierra.

2. Precauciones durante el uso

- Compruebe que la tensión indicada en el producto coincide con la tensión de la red eléctrica local antes de conectarlo.
- No apoye la boquilla de vapor sobre ninguna superficie mientras el aparato esté caliente o conectado.
- No utilice el producto con el depósito de agua vacío.
- Después del uso, apague el aparato, desenchúfelo y deje que se enfríe durante aproximadamente 60 minutos antes de limpiarlo, guardarlo o retirar accesorios.
- El vapor puede dañar o decolorar determinadas paredes, puertas o superficies delicadas.
- El aparato puede funcionar con agua del grifo. No obstante, si vive en una zona con agua muy dura, se recomienda utilizar agua destilada para prolongar la vida útil del producto.
- No utilice agentes limpiadores alcalinos. Para la limpieza, utilice un paño suave y detergente neutro si fuera necesario.

3. Partes del producto

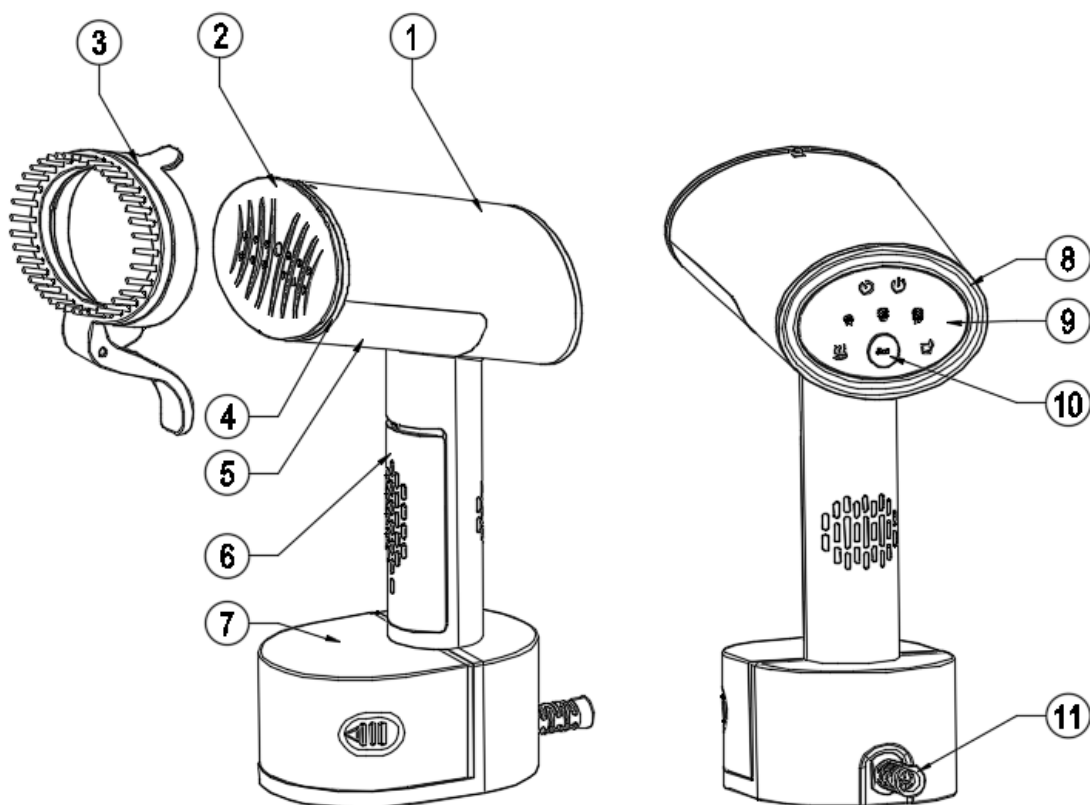

1. 1. Cubierta superior de plástico	2. Placa de aluminio con recubrimiento antiadherente
3. Accesorio 2 en 1: pinza para pantalones y cepillo para tejidos	4. Anillo de aislamiento térmico
5. Cubierta inferior de plástico	6. Interruptor de encendido/apagado ON/OFF
7. Depósito de agua extraíble de 300 ml	8. Anillo decorativo.
9. Panel de visualización	10. Botón de vapor/botón de selección
11. Protección del cable de alimentación	

4. Funciones principales

- Planchado vertical con vapor.
- Planchado horizontal.
- Función antigoteo.
- Planchado en seco.
- Tres niveles de vapor: bajo, medio y alto.
- Aviso por falta de agua.
- Apagado automático de seguridad.
- Depósito de agua extraíble de 300 ml.

El producto dispone de apagado automático cuando detecta falta de agua durante aproximadamente 30 segundos o cuando permanece sin uso durante un periodo determinado

5. Antes del primer uso

Antes de utilizar la plancha vertical por primera vez:

1. Retire todos los embalajes, etiquetas y protectores del producto.
2. Compruebe que el producto incluye todos los accesorios indicados.
3. Revise que el cable esté correctamente extendido y sin daños.
4. Llene el depósito con agua siguiendo las instrucciones de este manual.
5. Encienda el aparato y deje que emita vapor durante unos minutos antes de usarlo sobre prendas. Esto ayuda a eliminar posibles restos, olores o impurezas derivados del proceso de fabricación.
6. Se recomienda probar primero el producto sobre un tejido viejo o poco visible antes de aplicarlo sobre prendas delicadas.

Para evitar sobrecargas eléctricas, se recomienda no utilizar otros electrodomésticos de alta potencia en el mismo circuito eléctrico mientras el producto esté en funcionamiento.

6. Llenado de depósito de agua

1. Retire el depósito de agua del aparato.
2. Abra la tapa de entrada de agua.
3. Llene el depósito con agua limpia hasta la marca MAX.
4. Asegúrese de que el depósito tenga al menos un tercio de su capacidad antes de utilizar el producto.
5. No supere nunca el nivel máximo indicado.
6. Cierre correctamente la tapa del depósito.
7. Vuelva a colocar el depósito en el aparato hasta que quede bien encajado.

No utilice perfume, suavizante, vinagre, productos descalcificantes no recomendados ni otros productos químicos en el depósito.

7. Colocación del cepillo para tejidos

1. Sujete el aparato firmemente por el mango o la zona segura.
2. Presione hasta escuchar un clic que confirme que el accesorio ha quedado correctamente fijado.
3. Para retirar el accesorio, espere siempre a que el producto esté apagado, desenchufado y completamente frío.

No coloque ni retire accesorios mientras el aparato esté caliente o conectado a la corriente.

8. Encendido y precalentamiento

1. Conecte el enchufe a una toma de corriente con toma de tierra.
2. Pulse el interruptor ON/OFF hasta la posición ON.
3. El indicador luminoso de encendido parpadeará mientras el aparato se calienta.
4. Cuando la luz deje de parpadear, el precalentamiento habrá finalizado y el producto estará listo para su uso.

9. Uso en modo planchado en seco

El producto puede utilizarse como plancha en seco cuando la superficie de la suela ha alcanzado temperatura.

Para usar esta función:

1. Espere a que finalice el precalentamiento.
2. Retire el cepillo para tejidos si está colocado.
3. Utilice la suela caliente sobre la prenda siguiendo las recomendaciones del tejido.
4. No mantenga la plancha fija durante demasiado tiempo sobre una misma zona para evitar daños.

10. Uso en modo vapor

El aparato dispone de tres niveles de vapor:

- Vapor bajo.
- Vapor medio.
- Vapor alto.

Para utilizar el modo vapor:

1. Espere a que finalice el precalentamiento.
2. Pulse el botón de selección para elegir el nivel de vapor deseado.
3. Cada pulsación permite cambiar entre los distintos niveles de vapor.
4. Al pulsar nuevamente después del nivel alto, el producto vuelve al modo de planchado en seco.
5. Seleccione el nivel de vapor según el tipo de tejido y el grado de arruga.

Durante el funcionamiento, es normal notar una ligera vibración y escuchar un zumbido suave procedente de la bomba interna.

11. Apagado automático

Cuando termine de utilizar la plancha vertical:

1. Pulse el botón de selección hasta desactivar la función en uso.
2. Coloque el interruptor ON/OFF en posición OFF.
3. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
4. Deje que el producto se enfríe durante aproximadamente 60 minutos.
5. Vacíe el depósito de agua.
6. Limpie y guarde el producto siguiendo las indicaciones de este manual.

12. Problemas y soluciones

Problema	Posibles soluciones
La plancha de vapor no se calienta	● Comprueba que el enchufe principal esté bien enchufado. ● Comprueba la alimentación eléctrica. ● Comprueba el botón de encendido.
La plancha de vapor no produce vapor	● Comprueba el nivel de agua y que la tapa de la entrada del depósito de agua esté bien cerrada. ● Presiona con más fuerza el botón de activación del vapor. ● Mantén el vaporizador en posición vertical.
Se derrama agua del depósito	● Asegúrate de que el nivel de agua no supere el nivel MÁXIMO. ● Asegúrese de que la tapa de la entrada del depósito de agua esté bien cerrada. ● Utilice siempre el vaporizador en posición vertical, tal y como se indica en las instrucciones de uso.
La plancha de vapor emite un fuerte zumbido o un ruido similar al de una bomba	● Compruebe el nivel de agua; si no hay agua o el nivel es bajo, rellene el depósito de agua.
Cómo evitar que los accesorios metálicos de la prenda se decoloren	● No pase el vaporizador directamente sobre los accesorios metálicos. ● Tenga cuidado y aplique el vapor alrededor de los accesorios metálicos.

EN | ENGLISH

1. Warnings

Before using the product, please take note of the following instructions:


- Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- Do not rinse the product directly under the tap.
- Take care with the hot steam emitted during operation.
- Do not direct steam towards people or animals.
- Do not use the iron on garments being worn on the body.
- Do not touch the steam head or hot surfaces during use.
- Always unplug the product before cleaning it, filling the tank, emptying it, or fitting or removing accessories.
- Do not use the product if it has been dropped, is leaking, or is not functioning normally.
- Keep the product and its cable out of reach of children under 8 years of age when it is switched on or cooling down.
- Do not allow children to play with the appliance.
- Do not use it in bathrooms, outdoors, or in damp areas.
- Do not use chemicals, perfume, vinegar, non-recommended descaling agents, or ironing additives in the water tank.
- Do not fill the tank above the MAX mark.
- Do not allow the cable to touch hot surfaces.
- Use only earthed sockets.

2. Precautions During Use

- Check that the voltage indicated on the product matches the local mains voltage before connecting it.
- Do not rest the steam nozzle on any surface whilst the appliance is hot or connected.
- Do not use the product with an empty water tank.
- After use, switch off the appliance, unplug it, and allow it to cool for approximately 60 minutes before cleaning, storing, or removing accessories.
- Steam may damage or discolour certain walls, doors, or delicate surfaces.

- The appliance can operate with tap water. However, if you live in a hard water area, it is recommended to use distilled water to extend the product's service life.
- Do not use alkaline cleaning agents. For cleaning, use a soft cloth and a mild detergent if necessary.

3. Product Parts

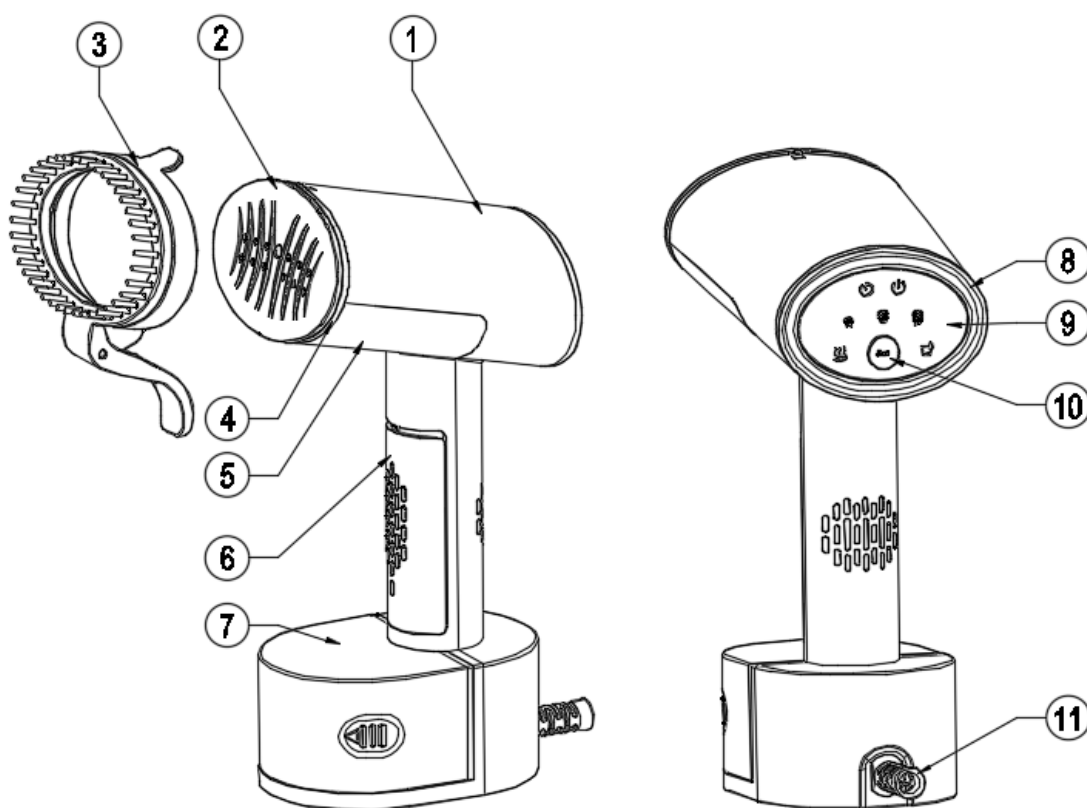

1. Upper plastic cover	2. Aluminium soleplate with non-stick coating
3. 2-in-1 accessory: trouser press and fabric brush	4. Thermal insulation ring
5. Lower plastic cover	6. ON/OFF power switch
7. 300 ml removable water tank	8. Decorative ring.
9. Display panel	10. Steam button/selection button
11. Power cord protector	

4. Main Features

- Vertical steam ironing.
- Horizontal ironing.
- Anti-drip function.
- Dry ironing.
- Three steam levels: low, medium, and high.
- Low water alert.
- Safety automatic shut-off.
- 300 ml removable water tank.

The product features automatic shut-off when it detects a lack of water for approximately 30 seconds, or when it remains unused for a set period of time.

5. Before First Use

Before using the vertical steamer for the first time:

7. Remove all packaging, labels, and protective covers from the product.
8. Check that the product includes all the accessories listed.
9. Check that the cable is properly extended and undamaged.
10. Fill the tank with water following the instructions in this manual.
11. Switch on the appliance and allow it to emit steam for a few minutes before using it on garments. This helps to eliminate any residues, odours, or impurities from the manufacturing process.
12. It is recommended to test the product on an old or inconspicuous piece of fabric before using it on delicate garments.

To avoid electrical overloads, it is recommended not to use other high-power appliances on the same electrical circuit whilst the product is in use.

6. Filling the Water Tank

8. Remove the water tank from the appliance.
9. Open the water inlet cap.
10. Fill the tank with clean water up to the MAX mark.
11. Ensure the tank is at least one third full before using the product.
12. Never exceed the maximum level indicated.
13. Close the tank lid securely.
14. Refit the tank into the appliance until it clicks firmly into place.

Do not use perfume, fabric softener, vinegar, non-recommended descaling products, or any other chemicals in the tank.

7. Attaching the Fabric Brush

4. Hold the appliance firmly by the handle or the safe grip area.
5. Press until you hear a click confirming that the accessory is correctly attached.
6. To remove the accessory, always wait until the product is switched off, unplugged, and completely cool.

Do not fit or remove accessories whilst the appliance is hot or connected to the mains.

8. Switching On and Pre-heating

5. Connect the plug to an earthed mains socket.
6. Press the ON/OFF switch to the ON position.
7. The power indicator light will flash whilst the appliance heats up.
8. When the light stops flashing, pre-heating is complete and the product is ready for use.

9. Using Dry Ironing Mode

The product can be used as a dry iron once the soleplate surface has reached operating temperature.

To use this function:

5. Wait for pre-heating to complete.
6. Remove the fabric brush if attached.
7. Use the hot soleplate on the garment following the fabric care recommendations.
8. Do not hold the iron in one place for too long to avoid damage.

10. Using Steam Mode

The appliance has three steam levels:

- Low steam.
- Medium steam.
- High steam.

To use steam mode:

6. Wait for pre-heating to complete.
7. Press the selection button to choose the desired steam level.
8. Each press cycles through the different steam levels.
9. Pressing again after the high level returns the product to dry ironing mode.
10. Select the steam level according to the fabric type and degree of creasing.

During operation, it is normal to notice a slight vibration and a soft humming sound from the internal pump.

11. Automatic Shut-off

When you have finished using the vertical steamer:

7. Press the selection button until the active function is deactivated.
8. Set the ON/OFF switch to the OFF position.
9. Unplug the power cord from the mains socket.
10. Allow the product to cool for approximately 60 minutes.
11. Empty the water tank.
12. Clean and store the product following the instructions in this manual.

12. Troubleshooting

Problem	Possible Solutions
The steam iron does not heat up	● Check that the main plug is properly connected. ● Check the power supply. ● Check the power button.
The steam iron does not produce steam	● Check the water level and ensure the water tank inlet cap is properly closed. ● Press the steam activation button more firmly. ● Keep the steamer in an upright position.
Water is leaking from the tank	● Ensure that the water level does not exceed the MAXIMUM level. ● Ensure that the water tank inlet cap is properly closed. ● Always use the steamer in an upright position, as indicated in the instructions for use.
The steam iron emits a loud humming or pump-like noise	● Check the water level; if there is no water or the level is low, refill the water tank.
How to prevent metal garment accessories from becoming discoloured	● Do not pass the steamer directly over metal accessories. ● Take care and apply steam around the metal accessories.

Datos del responsable

Identidad: BTV, S.L

Dirección: Polígono Industrial BTV-Alfindén. Ctra. Nacional II, Km 333. 50171, La Puebla de Alfindén, Zaragoza (España)

Teléfono: 976 108 088

Correo electrónico: info@perseohospitality.com

Web: perseohospitality.com

V0526